


Requisitos

- La pared tiene que estar vacía y suficientemente fuerte para sostener 80KG por metro horizontal.
- Una pared o panel de yeso no es adecuado y por eso debe ser reforzado por el instalador usando un panel de madera.
- Aconsejamos usar los materiales de fijación y conexión que vienen con su orden, para asegurar un ensamblaje sólido y seguro.

En caso de duda, por favor presente sus materiales de fijación al constructor de la tienda local o colega de ensamblaje para que le puedan aconsejar si su pared es adecuada para la fijación.

Posicionar enchufe

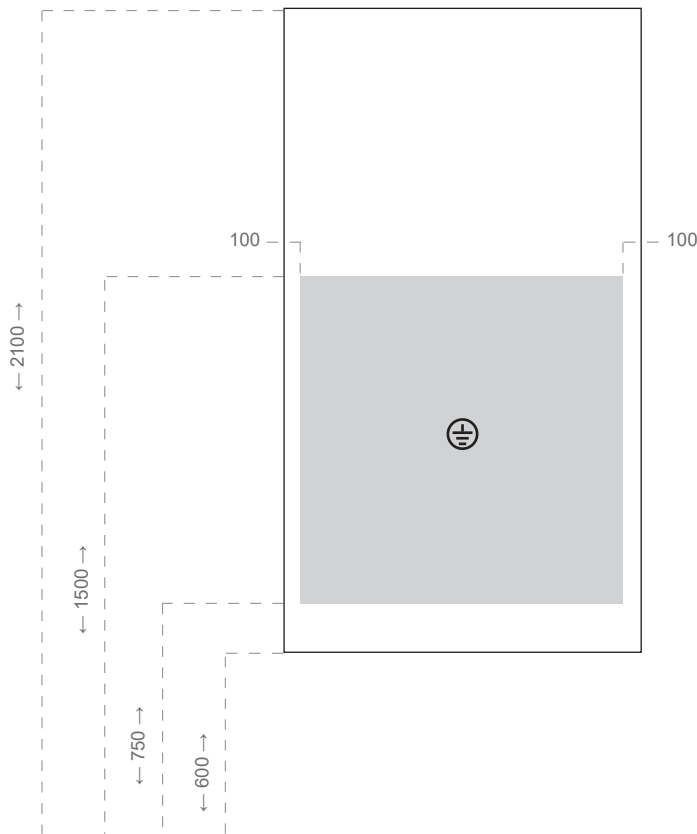

⊕ El enchufe debe ser posicionado entre 750 y 1500mm desde el suelo y 100mm desde el lado del panel.